
## はじめに

ご使用になる前に、免許申請をしてROMカートリッヂを受け取ってからご使用ください。

最初にノーマルの取扱説明書をよくお読みになってから、本 取扱説明書をお読みいただき正しい使い方によりご愛用くだ さい。

## ■わからなくなったとき-

いろんな操作をしていてわからなくなったときは、一度工場出荷状態へ戻して始めから操作してください。

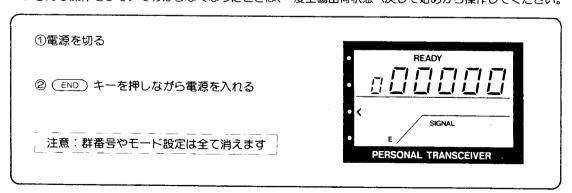

# 操作手順早見表 ◎すぐ使う方への説明

	機能	使用ポタン	表 示	使 用 説 明
1	スペシャルにするには!	M+O+C+ 暗証番号 + HOLD+C	5 <i>P</i> _0 <i>n</i>	暗証番号は
2	スペシャルでノーマル機能	HOLD + HOLD   再度 HOLD + HOLD	5 <i>P</i> _0 <i>F</i>	スペシャルでノーマル機 能が使用できる 完全スペシャル
3	完全ノーマルにするには!	HOLD +(マイクの) REMOTE	5 _ E n d	完全ノーマルになる
4	群番号解読 ON OFF	HOLD + 8 再度 HOLD + 8	d 15P	ATIS信号を受信すると 自動表示する 解除
5	着呼後の ON タイマーカット OFF	HOLD + C 再度 HOLD + C	£ _ [ U E ]	タイマーカット ノーマル
6	スキャンスピードの切換	HOLD + 4 再度 HOLD + 4	H. 5Pd Lo5Pd	2倍高速 ノーマル
7	チャンネルの指定	C + C h .数字 + M O N	2 123	123chを指定
8	特殊群番号	C+M+1+2+M+ 1+2+3	86123	
9	ATIS信号カット ON OFF	HOLD +5 再度 HOLD +5	8 t . o F	ATTS信号カット ATTS信号送信
10	全群番号待ち受け ON // OFF	HOLD + CALL 再度 HOLD + CALL	- 8 L L - 5 In 6 L	リセット中全群番号待ち 受け入感するとREADY が表示しチャンネルが移
	群番号の吸い取り	メモリー6に吸い取る場合 M+6		動する 全群番号待ち受け中入感 した群番号を吸い取る
11	モードの切り替え バンドを上げる バンドを下げる	HOLD + 1 HOLD + 2	3 UP	(モニター中、待ち受け中) 1のキーを押すごとに上がる 4のキーを押すごとに下がる
12	80ch/158ch切り替え ON OFF	HOLD+3 再度 HOLD+3	80ch 158ch	呼び出されたときは、相 手局モードに自動的に変 更されます。
13	空きチャンネル ON サーチ OFF	HOLD+9 再度 HOLD+9	0 P _ c h	空きch 使用ch

	機	能	使用ボタン	表示	使用説明	
14	メモリーの増設		HOLD + 7	[EP_on	ランプが点滅となり4~ 8のキーが増設	
			再度 HOLD + 7	EP_oF	增設解除	
15	Eコードカット		9	どが消える		
	全モード待ち受け		HOLD +0	03	例…640ch	
16			:		全てのモードで、待ち受け、発呼、モニターできる。	
			再度 HOLD + 〇	0	解除	
17	PTTをはなした	ON	HOLD +6	rc_0n		
	時のリコール	OFF	再度 HOLD + 6	rc_oF		

### スペシャル設定付加機能

スペシャル設定時に、キー操作をしなくても、次の機能が自動付加されます。

- 1. CQ "00000" でのリコール。
- 2. 連続リコールが可能。
- 3. モニター受信中、PTTを押すと通話可能。
- 4. モニター受信中、通話中に機能変更ができる。
- 5. 呼び出しを受けた直後は、その群番号、chを交互に表示。
- 6. 通話中CALLキーで、バンドとch表示。
- 7. メモリー保存タイマーが無限。
- 8. マイクのENDキーでメモリーNo.が1chアップできる。
- 9. 電源 0 F F でも、前の状態を記憶している。
- 10. 数字以外の特殊群番号の設定。
- 11. chを K E Y 入力で設定可能。
- 12. 通話制限タイマーが無限になる。
- ※計算機の機能がなくなる。

# マイクキーの機能

操作状態	REMOTE#-	SHIFT#-	END+-
リセット中(待ち受け)	MONキー代用	ノーマル取説 P-10参照	※メモリーNo. 1chアップ
モニター受信中	1chアップ	1chダウン	リセット
通話中	CALLキー代用	送信出力·受信感度切換	リセット
呼ばれた直後	※ ch固定		リセット
HOLDキー操作後	※完全ノーマル		待ち受け

<sup>※</sup>印スペシャルで追加された機能。

# ◎とっても親切な説明

#### 暗証番号は

# 1. スペシャルにするには

キーをM+O+C+ 暗証番号 +HOLD+Cで表示が  $5P_{-OD}$  でスペシャルが設定完了です。その時の状態は下記のとおりです。

- ①ノーマルバンドの状態
- ⑥ノーマルバンドのみchサーチ

②群番号解読はOFF

- ⑦Eコード受けつけ
- ③スキャンスピードはノーマル
- ⑧使用chのみサーチ
- ④待ち受けメモリーはノーマル
- ⑨群番呼び込みなし

⑤158chモード

またスペシャル設定と同時に下記機能が自動的に付加されます。

- ①CQ"0000"でのリコールが可能となります。
- ②連続リコールが可能です。マイクのREMOTEキーで、押している間連続でリコールができます。
- ③モニター受信中、PTT押すと通話可能です。
- ④通話中及びモニター受信中にメモリー番号、群番号変更ができます。
- ⑤着呼の直後は、そのchと群番号を交互に点滅表示します。 そのchに固定したい場合HOLDキー、マイクのREMOTEキー、PTTのいづれも可能です。この操作で群番号のみの表示となります。
- ⑥通話中にCALLキーで、バンドとchを表示します。

PTTを押すと群番号表示にもどります。

- ①メモリー保存のタイマーが無限のため、リセットしても前回使用したchを記憶していて、モニターキーを押せば、そのchに戻ることができます。
- (8)マイクのENDキーでメモリーNo.が1メモリーづつアップできます。
- ⑨電源をOFFにしても、前に使用していた状態を記憶しています。

例えば、通話中に電源をOFFにしても、ONと同時に同じchでREADY状態になります。

⑩通話制限タイマーが無限になり長話ができます。

## 2. スペシャルでノーマル機能を使うには

スペシャル状態で、ノーマル機能を使用することができます。

使用することができます。

再度 
$$HOLD$$
 +  $HOLD$  =>  $5P_DON$  と表示になり、スペシャルの機能となります。

#### 3. 完全ノーマルにするには

次の操作により完全ノーマル機にもどります。

HOLD +(マイクの) | REMOTE |=> | 5 \_ E n d | の表示でノーマル機能以降は、暗 証番号がわからないと、スペシャル状態にもどれなくなります。暗証番号は、どこか目立たな いところに、メモしておいてください。

#### 4. 群番号解読

次の操作により群番号解読がON/OFFできます。

d / 5 P |解読ON 再度| HOLD |+| 8 |=>| d \_ ff F F |解読OFF リセット、モニター、レディいづれの状態でも、ATIS信号を受信すると群番号を自動表示します。 表示されるだけで自局の群番号にはなりません。PTTを押すと、もとの群番号になります。 解読した群番号

群番号を解読したとき

→ 群番が解読されると d が表示される。

#### 

タイマーカットON、OFFで下記のような働きをします。

	キー操作	表 示	説明
カットON	HOLD+C	E_CUE	呼び出しを受けたとき、タイマーがカットされ群番号が表示されENDキーが押されるまで通話受信状態がつづく。
カットOFF	再度 HOLD + C	E_U5E	呼び出しを受けたとき、CQ "00000"で20秒、群番号で30秒点滅表示し、キー入力なければ待ち受けもどる。

(注)カット中は、呼び出しとともにREADYモードになりますので、ch表示はされません。

## 6. スキャンスピードの切換

スキャンスピードを速く、遅くに切換えられます。

$$HOLD$$
 +  $4=>$   $HOLD$  +  $4=>$   $LoSPd$  低速

## 7. チャンネルの指定

チャンネル指定が、キー入力によりできます。指定したい数字のあとにMONキーを押します。

例:20chを指定する。 | C |+| 2 |+| O |+| MON |=>| 220| ?はモード数字を表わします。

例:150chを指定する。| C |+| 1 |+| 5 |+| 0 |+| M O N |=>| プィ5╏

上記のように ch設定をしますと、ノーマル、ダウンモードとか全てのモードでch設定ができ ます。リセット、レディのどの状態からも操作できます。

O1chの指定も可能です。 END キーにより解除されます。

#### 8. 特殊群番号

数字以外の英文字で、特殊群番号が設定できます。

通常、群番号を設定する場合は、Cキーにつづいて数字キーを入力しますが、A~Fの特殊、 群番号を入力する場合は、Mキーを押してから数字キーを押すことにより可能です。

例:ABCDEの群番号を設定する。

$$[c]+[M]+[1]+[2]+[3]+[4]+[5]=>[8 b [d E]$$

例:13A5B

以上のようMーキーを押すごとに数字キーと英字キーが交互に切換ります。

#### 9. ATIS信号カット

PITを握った時、はなした時、一分間に一回のAIIS信号を止めます。

$$HOLD+5=>$$
  $Rt_oF$  カット 再度  $HOLD+5=>$   $Rt_on$  送信する カットしても、リコールはできます。

#### 10. 全群番号待ち受け、群番号吸い取り

待ち受け中、発呼された全ての群番号により、待ち受けができます。

呼び出されたとき、一時的に相手の群番号に切換り、その群番号で通話が行えます。

リセットすると、前回表示の群番号にもどります。

全群番号待ち受けを設定中に、群番号吸い取りができます。

メモリー〇より9までに入力できます。


例:メモリーフに吸い取りたいとき

M + 7 表示されている群番号がメモリー7に記憶される。

## 11. モードの切り替え

モードの切り替えは、モニター中、待ち受け中にHOLD+1または2で行います。

表示の1桁目がモードを表わしています。

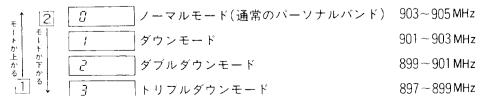

#### 12. 80ch/158ch切り換え

呼び出し、モニターなどの機能を、80chモードに固定します。

$$HOLD+3=>$$
 80ch 再度  $HOLD+3=>$   $158ch$  158ch ただし、呼び出された場合には、相手局のモードに自動的に切り替ります。

## 13. 空きチャンネルサーチ

モニターサーチを空きchサーチでとまるモードにします。

$$HOLD+9=>$$
  $UP_{-ch}$  空きchサーチ 再度  $HOLD+9=>$   $US_{-ch}$  使用chサーチ


#### 14. メモリーの増設

通常は、メモリー1から3及び表示の群番号で待ち受けができますが、メモリー4から8までも待ち受けに加えることができます。ただし、この時、特殊群番号の待ち受けも、セットされます。

メモリー増設	状 態	使 用 表 示	面 数
O N	待ち受け	A B L H P E 1 2 3 4 5 6 7 8 +表示群番号	15
ON	呼び出し	1234567890+表示群番号	11
0 F F	待ち受け・呼び出し	123 +表示群番号	4

## 15. Eコードカット

E コードで呼び出されない設定は、待ち受け中に  $\boxed{9E}$  キー押し待ち受け表示部から "E" 表示を消します。これで設定完了です。

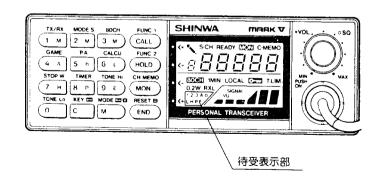

#### 16. 全モード待ち受け

ノーマルモードから地下モードと全てのモードで、待ち受け、発呼、モニターができます。 キー操作は、「HOLD」+「O」でON、再度「HOLD」+「O」でOFFです。

例:ノーマルモードにいて640ch全モード待ち受けする場合

$$HOLD+9=>U...3ON$$

0モードより3モード全モード待ち受け

OFF Oモードのみ待ち受け

(モード表)

158ch

640ch

320ch 地下1F

480ch // 2 F

∥ 3 F

800ch // 4 F

## 17. PTTをはなした時のリコール

PTTをはなすと自動的にリコールします。

HOLD + 6 => rc\_onでON、再度 HOLD + 6 => rc\_oF でOFF

PTTをはなしてリコールしますと発呼トーンが鳴っていますが、この間も通話受信状態であり相手機の通話が聞こえています。

## ディスプレイパネルの表示について

スペシャル状態で HOLD キーを押すと

? 5 6 7 8 3

5~9までの設定されている スペシャル機能が表示されます 現在設定されているモードが表示されます

HOLD操作を終ると





空白の6、9は設定されていないことを示します。